



# Additional Setup Information

Dell™ W2300

Front



**CAUTION:**  
Before performing any of the procedures listed below, read and follow the safety instructions in your Owner's Manual.




**AVERTISSEMENT :**  
Avant de suivre l'une des procédures listées ci-dessous, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité présentes dans votre Manuel Utilisateur.



**PRECAUCIÓN:**  
Antes de llevar a cabo cualquiera de los procedimientos listados abajo, lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad en su Manual del Usuario.

## Setting Up Your LCD TV    Installer Votre TV LCD    Configurar su TV LCD Dell

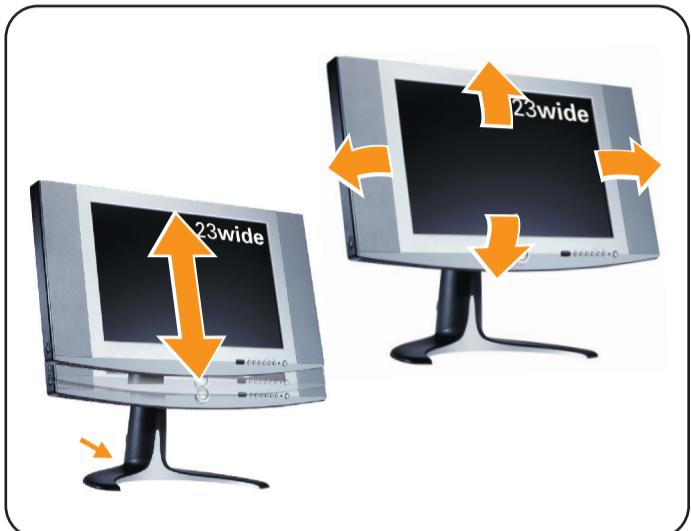

Lay the display on a flat, soft, and clean surface or use the top foam cushion shipped with your LCD TV. Attach the stand to the LCD by aligning tabs on the stand to the Display.

Allongez le téléviseur LCD sur une surface plane, douce et propre ou utilisez un coussin matelassé livré avec votre TV LCD. Fixez la base à la TV LCD en alignant les fixations de la base avec la TV LCD.

Coloque la pantalla en una superficie plana y equilibrada o use las almohadillas que acompañan a su TV LCD. Coloque el soporte en el LCD alineando las pestañas con la pantalla.

Connect the power cord to an electrical outlet.

Connectez le cordon d'alimentation à une prise murale.

Conecte el cable de alimentación en un enchufe eléctrico.

Adjust the position of the display to your viewing needs.



Réglez la position du téléviseur LCD pour l'adapter à vos besoins de vision.

Ajuste la posición de la Pantalla a sus necesidades de visión.

## Connecting to Your PC

## Connexion à Votre PC

## Conexión a su PC

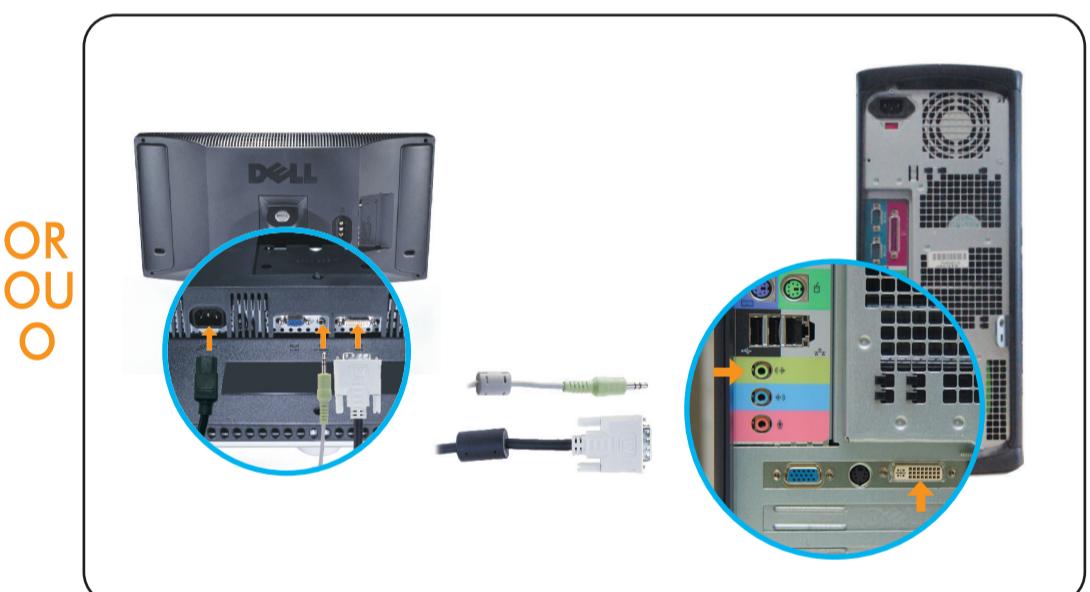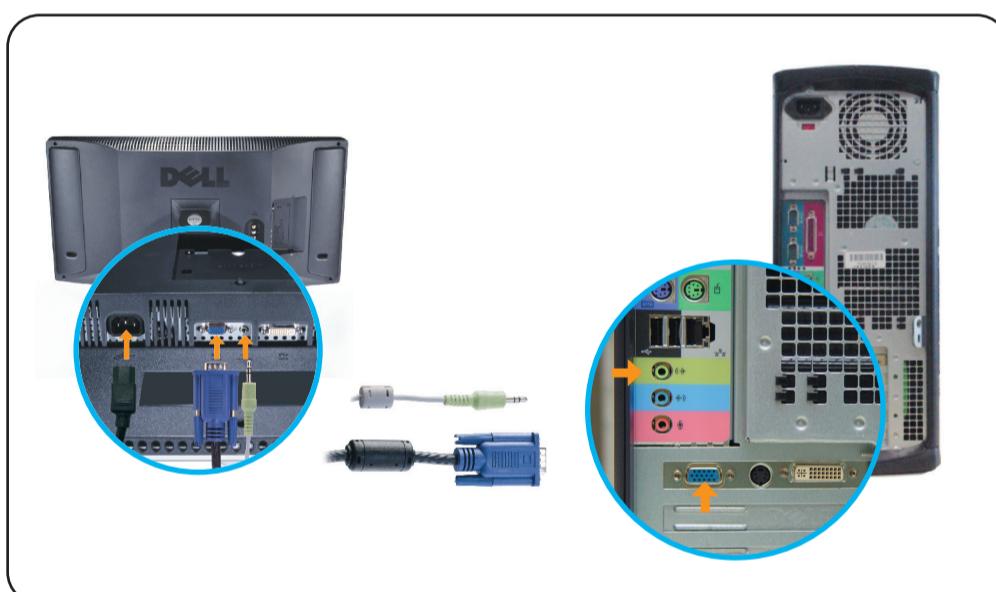

Connect the blue VGA cable and the lime green audio cable to the back of your computer.

Connectez le câble VGA bleu et le câble audio vert à l'arrière de votre ordinateur.

Conecte el cable azul VGA y el cable verde de audio en la parte posterior de su ordenador.

Connect the white DVI cable and the lime green audio cable to the back of your computer.



Connectez le câble DVI blanc et le câble audio vert à l'arrière de votre ordinateur.

Conecte el cable blanco DVI y el cable verde de audio en la parte posterior de su ordenador.

## Connecting as a TV

## Connexion à Votre TV

## Conexión como TV

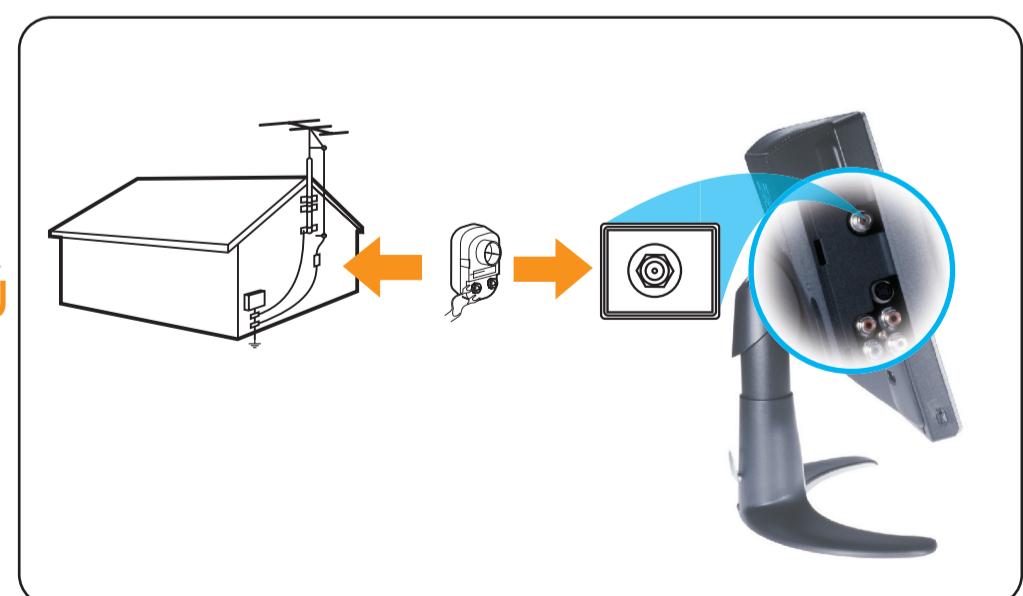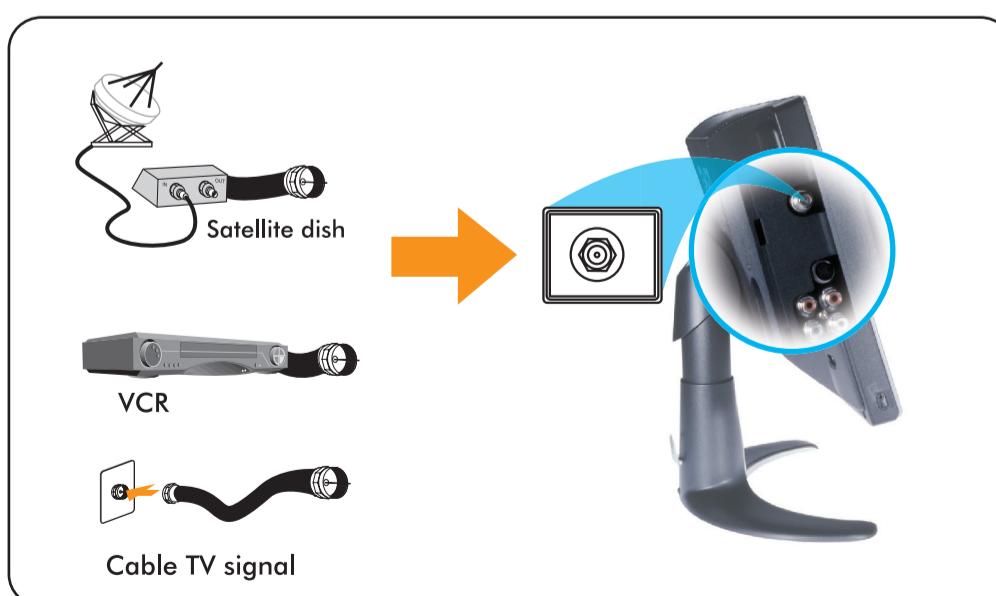

Connect the input cable from your cable box, cable, VCR or satellite dish to the Ant/ Cable input. Select "Cable" from the on-screen display (OSD) setup menu.

Connectez le câble d'entrée de votre boîtier TV câblée, de la TV câblée, du magnétoscope ou de l'antenne parabolique à l'entrée pour Antenne/Câble. Sélectionnez "Câble" dans le menu de réglage de l'affichage à l'écran (OSD).

Conecte el cable de entrada de la fuente a la entrada Ant/Cable. Seleccione "Cable" en el menú de configuración (OSD).

Connect the cable from your antenna to your Ant/Cable input. Select "Antenna" from the Setup on-screen display (OSD) setup menu.

Connectez le câble de votre antenne à l'entrée pour Antenne/Câble. Sélectionnez "Antenne" dans le menu de réglage de l'affichage à l'écran (OSD).

Conecte el cable de su antena a su entrada de Ant/Cable. Seleccione "Antena" en el menú en pantalla (OSD).






# Additional Setup Information


[Back](#)

## Control and Inputs Control and Inputs Controles y entradas

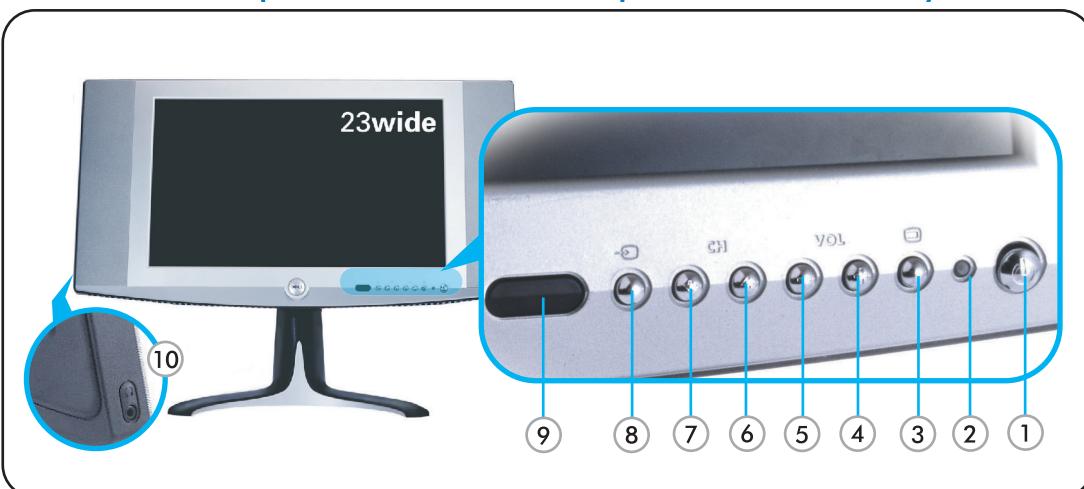

1. Power switch	1. Interrupteur d'alimentation	1. Interruptor de alimentación	1. Bass-Port	1. Port Basses	1. Puerto de bajos
2. Power LED	2. LED d'alimentation	2. LED de Alimentación	2. Security Cable Lock	2. Verrou câble de sécurité	2. Bloqueo de seguridad de cable
3. On-screen display (OSD) Menu	3. Menu de l'Affichage à l'écran (OSD)	3. Menú en pantalla (OSD)	3. Base Release button	3. Bouton de libération de la base	3. Botón de liberación de base
4. Volume Increase/ Selection	4. Augmentation du Volume / Sélection	4. Incrementar Volumen / Selección	4. Cable Clip	4. Clip du câble	4. Clip de cable
5. Volume Decrease/ Selection	5. Diminution du Volume / Sélection	5. Decrementar Volumen / Selección	5. Lock Down button	5. Bouton de verrouillage	5. Botón de bloqueo
6. Next Channel/Up	6. Chaîne suivante / Haut	6. Canal Siguiente / Arriba			
7. Previous Channel/Down	7. Chaîne précédente / Bas	7. Canal Anterior / Abajo			
8. Input Selection	8. Sélection d'entrée	8. Selección de entrada			
9. IR Lens	9. Lentille IR	9. Lente IR			
10. Headphone	10. Ecouteurs	10. Auricular			

### Installation of Remote Control Batteries Installation des Piles de la Télécommande Instalación de las baterías en el control remoto

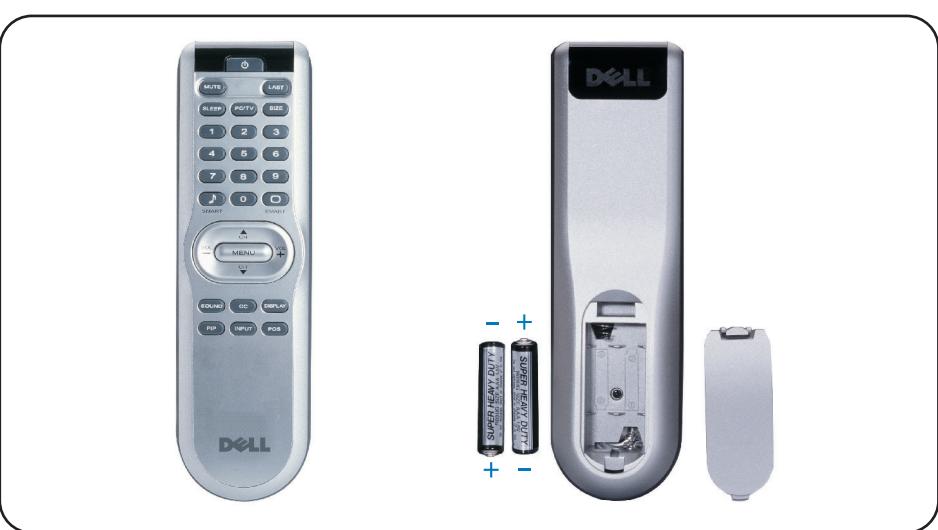


Install the batteries included with your display.

Installez les piles livrées avec votre TV LCD.

Instale las baterías incluidas con su Pantalla.

### Connecting to DVD/VCD/VCR/CATV Box Connexion à votre DVD/VCD/VCR/CATV Conexión a DVD/VCD/VCR/CATV

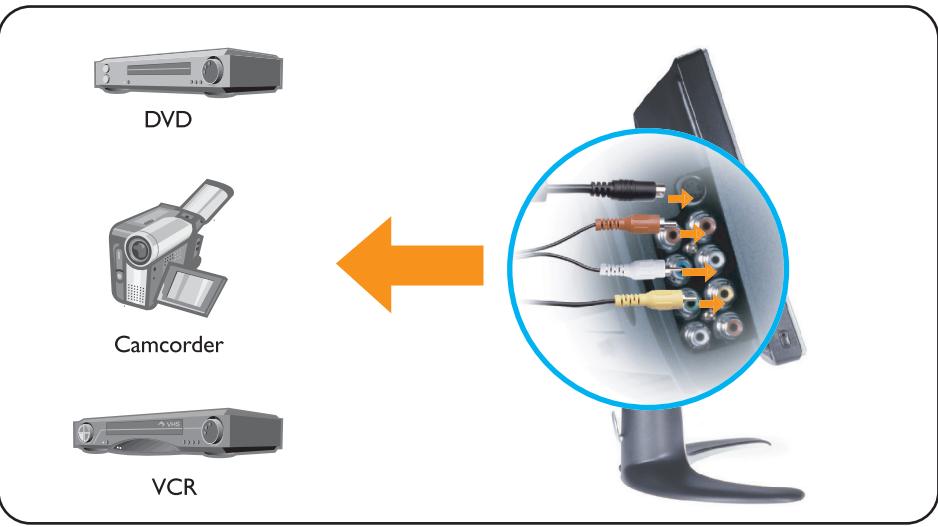

Connect devices with cables provided.

Select composite or S-video input from the one-screen display (OSD) menu.

Connectez les périphériques avec les câbles mis à disposition. Sélectionnez l'entrée composite ou s-vidéo dans le Menu OSD.

Conecte los dispositivos con los cables suministrados. Seleccione entrada de video compuesto o S-Video en el menú en pantalla (OSD).



Note: Detailed user information is included on the enclosed CD and Owner's manual.

Parts included : •LCD TV display•Adjustable stand•Cable door/cover•Remote control  
•AAA batteries2•Power cable•TV connector adapter•PC VGA cable•PC DVI cable  
•PC audio cable•Composite video cable•S-video cable•Component video•cable  
•Stereo RCA Cable•Placemat•Owner's manual•CD-ROM•2x3ft cable sleeve cover  
•6 wire ties.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2003 Dell Inc. All rights reserved.

Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

© 2003 Dell Inc. Tous droits Réservés.


Dell et le logo Dell sont des marques déposées de Dell Inc. Dell réfute tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

La Información presente en este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.

© 2003 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell y el logotipo de Dell son marcas registradas de Dell Inc. Dell descarta el interés de propiedad sobre las marcas y nombres de otros.


### Connecting A/V Outputs Connexion des Sorties Vidéo et Audio Conecte las Salidas A/V

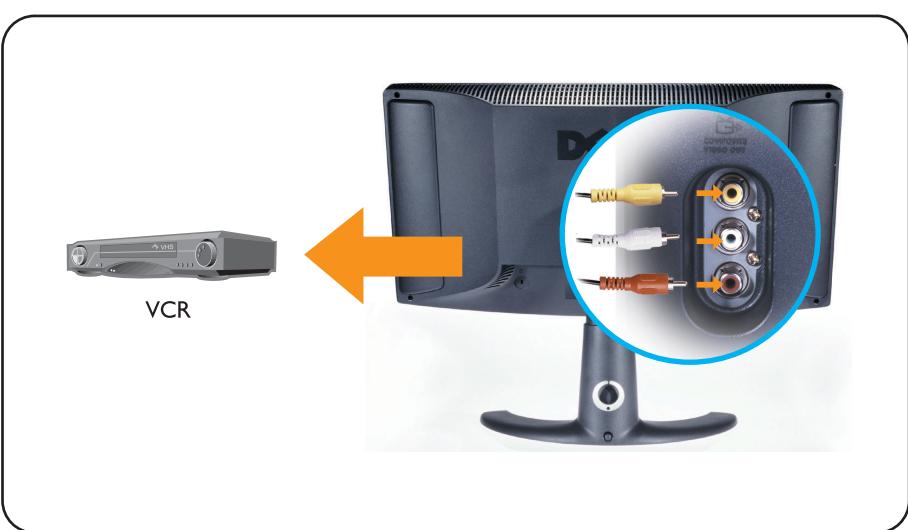

Connect recording devices to video and audio outputs.

Connectez un périphérique d'enregistrement aux sorties vidéo et audio.

Conecte el dispositivo de grabación a las salidas de video y audio.

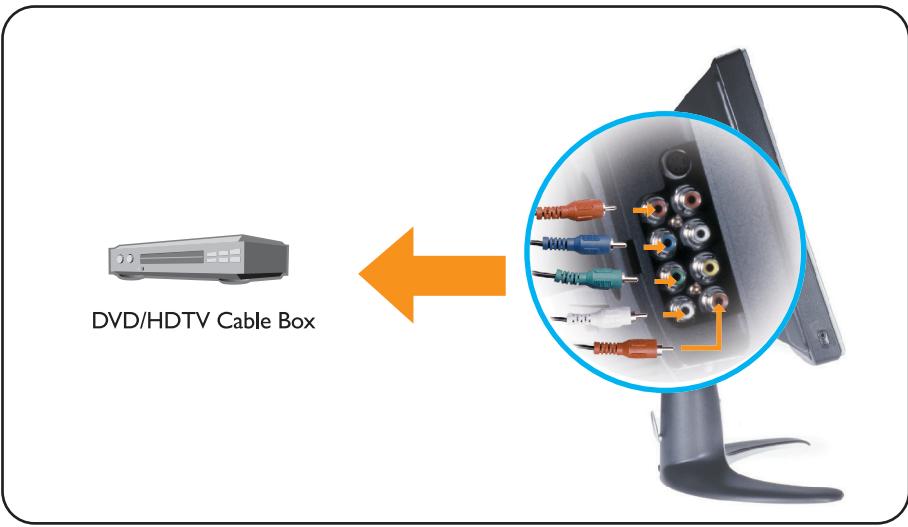

Connect devices with cables provided.

Select Component (YPbPr) input from on-screen display (OSD) menu.

Connectez les périphériques avec les câbles fournis. Sélectionnez l'entrée Composant (YPbPr) dans le menu Affichage à l'écran (OSD).

Conecte los dispositivos con los cables suministrados. Seleccione la entrada en componentes (YPbPr) en el menú en pantalla (OSD).